

aune

aune

M1s

32bit/DSD平衡便携音乐播放器

只为音质纯底层系统

TF卡必须FAT32格式化

官网下载中心有帮助文件

aune | 430034 WUHAN | CHINA
Tel: 027-85420526 | Fax: 027-85840435
www.auneaudio.com

使用手册/Manual

前言

亲爱的用户：

感谢您购买M1s便携音乐播放器，并恭喜您慧眼独具选择了这台独特的Hi-Fi便携音乐播放器。

衷心期望这台崭新的M1s，能带给您许多高保真音乐的体验和乐趣。


我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台Hi-Fi便携音乐播放器的所有功能。

Tel: 027-85420526

Fax: 027-85840435

www.auneaudio.com

面板按键 及接口名称

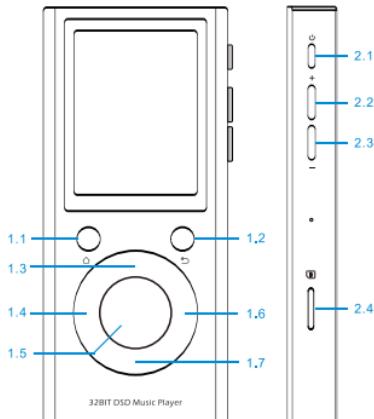

- | | |
|-----------|---------------|
| 1.1 Home键 | 2.1 电源键/锁屏键 |
| 1.2 返回键 | 2.2 音量+ |
| 1.3 上按键 | 2.3 音量- |
| 1.4 左按键 | 2.4 TF卡槽 |
| 1.5 中间键 | 3.1 2.5mm平衡口 |
| 1.6 右按键 | 3.2 耳机插口/线路输出 |
| 1.7 下按键 | 3.3 充电接口 ❾ |

注：

❾ 通过线缆连接电脑的USB口，可通过电脑删除复制文件

介绍

M1s为继广受好评的M1之后的新一代Hi-Fi便携播放器，采用简约小巧的外形设计，采用异步双时钟技术，新一代 Cortex-M7 纯硬解框架，第一次采用同步技术的 ES9018K2M，具备平衡输出接口，是一款音质优美的小型Hi-Fi播放器。

按键操作说明

编号	按键名称	文件浏览模式	播放模式
1.1	Home键	开机后，返回主菜单； 锁屏后，解锁，并进入播放界面	
1.2	返回键	返回上一级	
1.3	上按键	选择上一项	切换循环模式，长按收藏歌曲/取消收藏
1.4	左按键	选择上一页	上一曲；长按快退
1.5	中间键	确定	播放/暂停
1.6	右按键	选择下一页	下一曲；长按快进
1.7	下按键	选择下一项	停止；长按切换滤波器模式
2.1	电源键	长按开机或关机； 开机后，按一下为锁屏； 锁屏后，按一下解锁并返回到播放界面	
2.2	音量+	音量变大	
2.3	音量-	音量减小	

参数

输出：

耳机阻抗范围：8-600R

耳机输出THD+n：0.00027%

耳机输出功率：110mW@32Ω BAL输出-180mW@32Ω

DNR：120dB

CCIF：19KHz+20KHz 0.00012%@32R

Noise：2.52uVrms

MAX Level：1.92Vrms

支持格式：

WAV：16bit/24bit/32bit – 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/

192K/352.8K/384K WAV + CUE

FLAC：16bit/24bit– 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K

DSD 格式：DSF/DFF/ISO

APE：16bit/44.1K normal级

MP3/ALAC/AAC/AIFF/AIF

电池：

连续播放10小时以上 (16Bit/44.1K文件/连续播放)

电池最大充电电流为1.3A, 建议使用1.5A以上适配器, 以达到最快充电效果

接口：3.5mm耳机孔、2.5mm平衡耳机孔

屏幕：2.4寸IPS显示屏

介质：TF卡 (最高支持128G, FAT32格式)


语言：简体中文/繁体中文/English/日本语/한국어

尺寸：55x126x14.8 (mm)

重量：147g

配件：主机 x 1/USB线 x 1/说明书 x 1

播放界面 显示说明

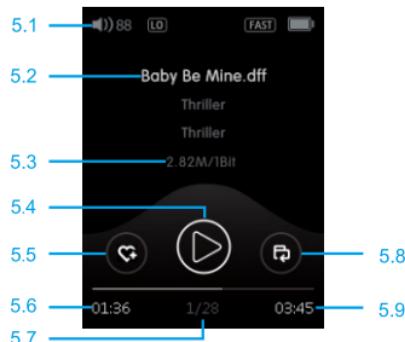

5.1 状态栏显示内容：

音量、线路输出模式、滤波器模式、电池

线路输出模式：LO

滤波器模式：FAST、SLOW、MP

5.2 歌曲名、歌手名、专辑名

5.3 当前采样率

5.4 歌曲播放状态：播放、暂停、停止、快进、快退

5.5 歌曲收藏状态


5.6 已播放时长

5.7 第几首/总歌曲数目

5.8 播放模式：全部循环、随机播放、单曲循环

5.9 歌曲时长

Balanced audio pin map




设置界面 操作说明



a 开: 播放状态
b 关: 暂停状态



播放模式

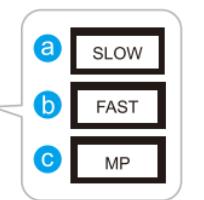

滤波模式

设置界面 操作说明



4

1至7, 7档亮度调节选项



OFF

OFF、1H、2H、3H、4H、5H、6档自动关机时间选择

自动关机



常亮

常亮、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒, 6档背光灯时间选项

背光时间

设置界面

操作说明



播放模式为文件夹. 当模式为“开”并播放文件为cue时, 播放完一首歌曲, 自动切到下一首歌曲, 中间不会有停顿

开
关

无缝播放



高

3种设置: 高、中、低

增益设置



5种系统语言

简体中文

繁体中文

English

日本语

한국어

语言设置

设置界面

操作说明



如果需要外接耳放的时候
请将线路输出出口; 线路
输出设置为“开”时, 此时
禁止插入耳塞

线路输出



选择恢复出厂值会删除
您习惯设置, 并删除最近
播放和我的收藏内的
歌曲目录



确定恢复后, 弹出对话框选择“YES”按确定后,
出现正在恢复进度条提醒, 等待片刻即可

恢复出厂值

设置界面 操作说明



系统升级



确定升级

系统重启后自动查找升级包，
选择“YES”后按确定键，开
始升级系统，等待片刻即可



升级完如果提醒“文件挂载失
败”说明更新歌曲库失败，重
新插拔下TF卡就可以了



系统信息

设置界面 操作说明



屏幕设置



左键长按：



YES NO

中间长按：



播放暂停

右键长按：



下一曲

关闭背光锁定：



关



操作说明

与便携播放器或具备

LINE IN设备连接

1、M1s音乐播放器提供2.5mm平衡孔和3.5mm耳

机孔连接耳机 (如图 a)

2、M1s音乐播放器通过3.5mm耳机孔使用对录

线与具备LINE IN设备连接 (如图 b)

