

aune

X5s 八周年版音频解码播放器
Multi-Function Digital Music Player 8th Anniversary Edition

使用手册 / User Manual

前言


亲爱的用户：

感谢您购买X5s 八周年版音频解码播放器，并恭喜您慧眼独具选择了这台高品质的数字音乐播放器。

衷心期望这台崭新的X5s 八周年版，能带给您许多高保真音乐的体验和乐趣。

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台数字音乐播放器的所有功能。

前面板视图及各部名称

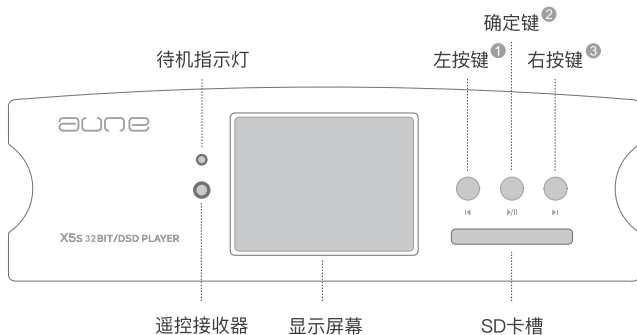

① 左按键

选择上一项

播放时，长按返回主菜单

② 确定键

短按确定

播放时，控制播放或暂停


长按待机

③ 右按键

选择下一项


播放时，长按返回歌曲列表

后面板视图及各部名称

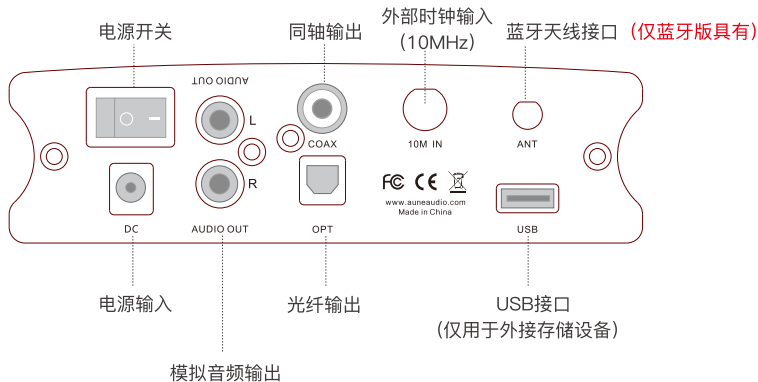

遥控器视图及各部名称

按键名称	文件浏览模式	播放模式
电源	待机	待机
FAVO		收藏/删除收藏
切换	切换蓝牙输入和标准输入 (仅X5s六周年蓝牙版适用)	
清空	长按清空蓝牙扫描列表 (仅X5s六周年蓝牙版适用)	
上	选择上一个	模拟输出音量+
左	上翻页	上一曲/长按快退
右	下翻页	下一曲/长按快进
下	选择下一个	模拟输出音量-
确定	确定	播放/暂停
MODE	切换播放模式	切换播放模式
MENU	回到主菜单	回到主菜单
STOP	停止播放	停止播放
返回	返回上一级	返回上一级

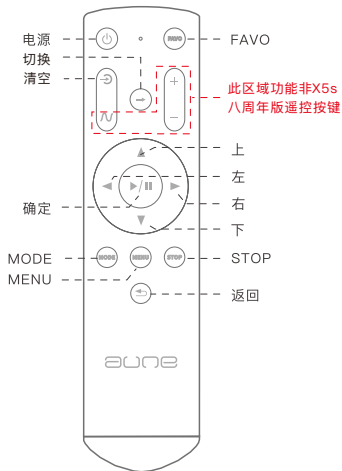

介绍

X5s 八周年版采用freescale™ 600M 核心CPU，执行纯底层硬解系统，搭载第四代FPGA 异步再生技术，蓝牙版使用CSR867X高清蓝牙模块，是一款支持时钟输入的专注音质的多功能小型数播+转盘

蓝牙输入：24bit/48kHz
蓝牙发射：24bit/192kHz（需耳机/音箱支持）
作为蓝牙数字转盘使用时，所有格式信号均转换成最佳匹配码率输出

参数

数字输出：

总谐波失真+噪声：	16bit/44.1k	1kHz/0dB	-98.25dB
	24bit/96k	1kHz/0dB	-137.8dB
	24bit/192k	1kHz/0dB	-141dB

数字抖动：199ps

模拟输出：

输出电平：	2.0Vrms
频率响应 (20Hz~20kHz)：	±0.5dB
底噪：	4.6uV
总谐波失真+噪声：	-102dB

支持格式：

WAV: 16bit 24bit 32bit – 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 384k / 768k	WAV + CUE
FLAC: 16bit 24bit 32bit – 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 384k	level 0–8
DSD: DSF / DFF DSD64–512 / SACD–ISO	
APE: 16bit / 44.1k extraHigh级	
ALAC / AAC	

输入介质：SD卡 exFAT格式 / U盘 / 移动硬盘 exFAT格式 最大2T

数字输出：同轴 / 光纤

时钟输入：10MHz@BNC

模拟输出：RCA输出

产品尺寸：145mm * 171mm * 45mm

产品重量：2kg

产品配件：主机 x1 / 电源 x1 / 遥控器 x1 / 快速指南 x1 / 电池 x2 / 蓝牙天线x1（仅蓝牙版）

播放界面 显示说明



3.1 曲目

3.6 歌曲播放状态

3.2 已播放时长

3.7 歌曲时长

3.3 第几首/总歌曲数目

3.8 歌曲格式

3.4 当前采样率

3.9 蓝牙发射状态指示 (仅蓝牙版具有)

3.5 播放模式

显示界面 操作说明



我的音乐



可选择SD或USB，浏览歌曲



显示歌曲列表



文件夹



可选择SD或USB，浏览歌曲



全部文件列表，显示文件夹和单曲


显示界面 操作说明



我的收藏



打开收藏夹，显示收藏的单曲

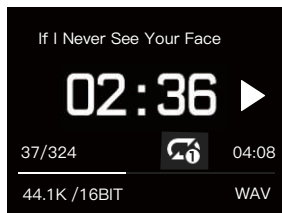

播放界面



系统设置

显示界面 操作说明



开机播放



- a 开: 播放状态
b 关: 暂停状态



播放模式



背光亮度



在播放界面使用遥控器时,
可使用播放模式MODE按键
直接切换当前播放模式,
图标也会相应变化



显示界面 操作说明



背光时间



滤波模式

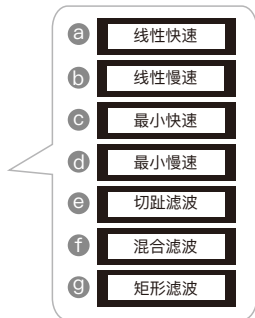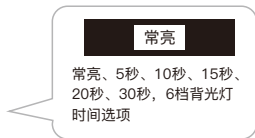


语言设置


显示界面 操作说明




自动关机

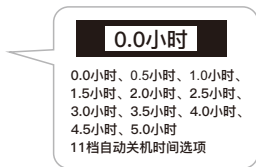

线路输出

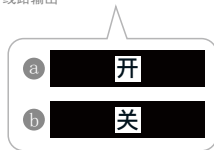


恢复出厂设置

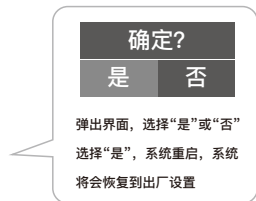

显示界面 操作说明




系统升级

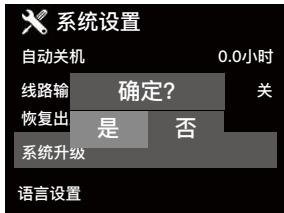


弹出界面选择“是”，系统搜索升级固件



弹出界面选择“YES”，开始升级

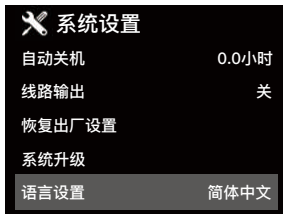

语言设置

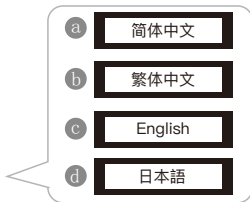


显示界面 操作说明

* 仅X5s六周年蓝牙版适用




蓝牙设置

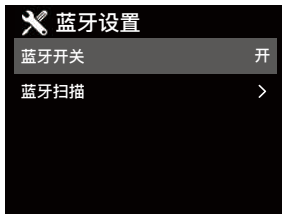


开关选择开关蓝牙，寻找设备用于发现设备



选择需要连接的蓝牙设备QC35（仅支持蓝牙发射）

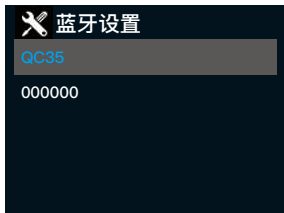


连接中显示为蓝色

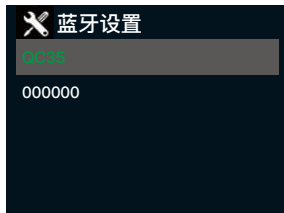


连接成功显示为绿色

显示界面 操作说明

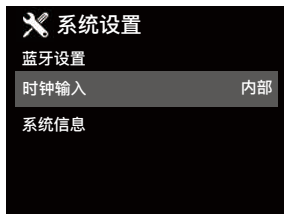

系统信息

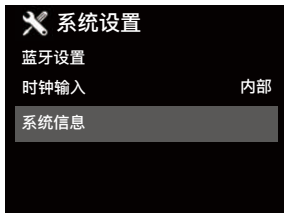

系统信息




显示版本信息、USB及SD使用容量



操作说明

数字转盘功能


- 1.通过 X5s 八周年版播放器的“COAXIAL (同轴)”接口, 连接DAC解码器 (例如: X1s) “COAXIAL IN”接口
- 2.通过DAC解码器的“AUDIO OUT”输出模拟声音信号, 可以输出音频信号供给多媒体音箱或功放

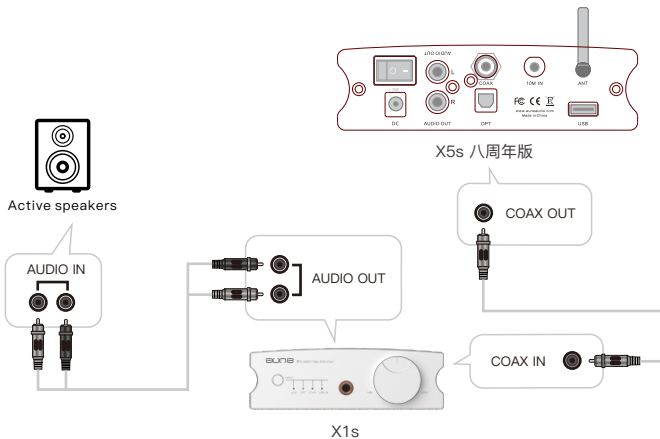

操作说明

无线蓝牙转盘功能

1. 请使用同轴线把X5s八周年版和DAC解码器（例如：X1s）设备连接起来
2. 使用手机/电脑/便携播放器，蓝牙连接到X5s八周年版
3. 音箱或耳机连接X1s
4. 使用手机播放音乐

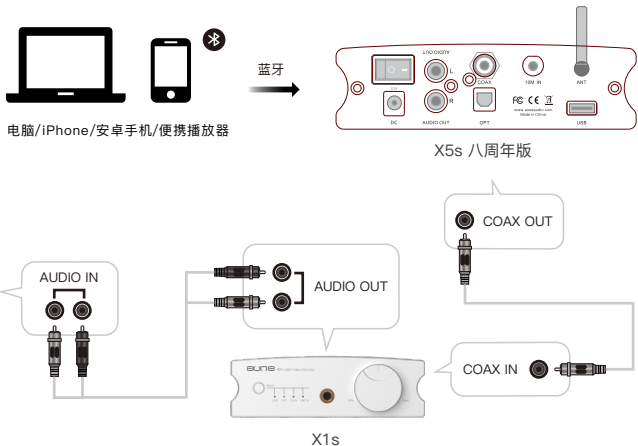


* 仅X5s八周年蓝牙版适用

操作说明

数字音乐播放器功能

1.X5s八周年版播放器内置DAC解码器，可还原出高保真的音频信号


2.通过机器背部的“AUDIO OUT”音频信号输出接口，直接连接多媒体音箱或者功放

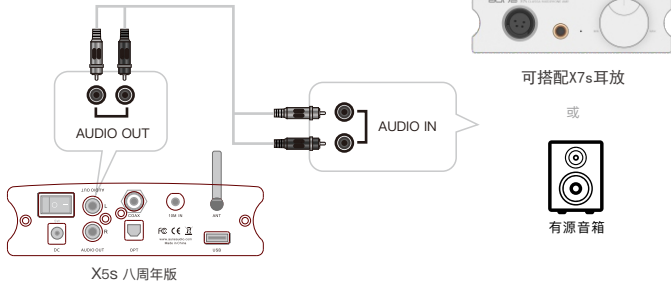

操作说明

蓝牙发射功能

- 1、使用X5s/八周年蓝牙版连接蓝牙耳机或音箱
- 2、使用X5s/八周年播放SD卡或U盘硬盘音乐

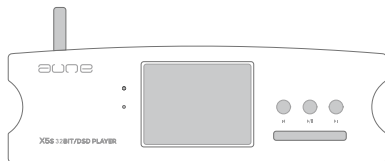

Bluetooth



Active speakers

or



or



Headphones




* 仅X5s 八周年蓝牙版适用

操作说明

外接时钟功能

- 1.通过X5s 八周年版播放器的“10M in(BNC)”接口，连接XC1“10M out”接口
- 2.停止播放当前歌曲，调整X5s/八周年版到外部时钟输入
- 3.播放歌曲

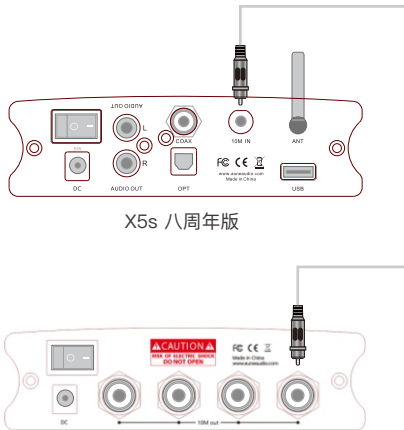

aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA

Email: sales@auneaudio.com | Fax: +86 027 85840435 | www.auneaudio.com